


R11 Antislip Add

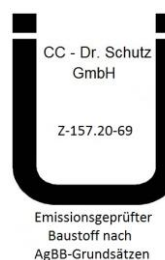

1 POPIS PRODUKTU

Přísada na bázi keramiky pro zajištění struktury u Dr. Schutz 2K-laků a eukula laků strato. Díky této struktuře bude významně zvýšena protiskluznost povrchu.

- Přes silnou strukturu je díky kulaté formě zrna redukováno znečištění povrchu.
- Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097.
- Protiskluzná třída R11 při použití s laky Dr. Schutz a eukula 2K-laky strato (viz. seznam u produktu na webových stránkách).
- Pouze pro profesionální použití.
- Neobsahuje VOC.
- abZ-Nr. Z-157.20-69, na emise testovaný stavební produkt dle AgBB.

Dr. Schutz PU Siegel + R11 Antislip Add, testováno dle BS 7976-2, splňuje požadavky směrnice pro úrazy uklouznutím při suchých podmínkách a také při polížení vodou, doporučeno od UK Slip Resistance Group.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní prostory a mokré prostory, které mají být lakovány některým produktem **Dr. Schutz** nebo **eukula** a jsou zde zvýšené požadavky na bezpečnost a protiskluznost povrchu.

Podmínečně doporučené použití na strukturovaných podlahovinách (*).

Dbát také na všechna doporučení v návodech na ošetřování a čištění, které najdete na www.dema-dekor.cz.

3 POUŽITÍ

Společně s **Dr. Schutz PU Siegel** nebo **PU Anticolor** mat jako dvouvrstvý systém:

Povrch podlahy musí být připraven tak, jak je popsáno v technickém listu laku. **R11 Antislip Add** přidat do laku v poměru 12,5:1 (8% do lakové směsi) podle hmotnosti laku a velmi důkladně zamíchat. Poté přidat **Tvrdidlo M** (Crosslinker M) a opět důkladně zamíchat. Směs stejnoměrně a dokonale rozválečkovat po povrchu **lakovacím válečkem Dr. Schutz Aquatop** v celkovém množství cca 50 ml/m² tak, aby se na povrchu netvořily shluky přísady. Během aplikace dbát také na stejnoměrné rozmíchání **R11 Antislip Add** v lakovací nádobě. Po zaschnutí, ne ovšem déle než po 12 hodinách, aplikovat **druhý nátěr cca 50 ml/m² laku již bez R11 Antislip Add přísady!**


Upozornění:

- Podklad musí být odborně připraven pro aplikaci. Musí být zbaven všech ochranných nátěrů, musí být čistý, suchý, bez zbytků oleje, vosku nebo prachu. Dbát na všechny pokyny v technické informaci „Základní čištění a příprava povrchů“.
- Při použití do parketového laku strato pracovat stejně tak ve dvou vrstvách, jak je popsáno výše, ale v obvyklých dávkách laku.

4 SPOTŘEBA

ca. 4 g/m².

R11 Antislip Add

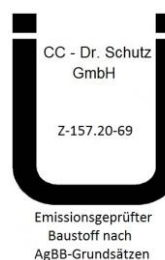

5 DOBA SCHNUTÍ

Platí doby schnutí popsané v technickém listu konkrétního laku.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po dokonalém vytvrnutí nátěru používat pro běžné čištění **Dr. Schutz PU čistič**. Vzhledem k drsné struktuře povrchu je nutné počítat s většími nároky na běžné čištění.

Silné zatížení a intenzivnější metody denního čištění mohou vést k opotřebení a odbudování protiskluzného efektu. Opotřebení, poškrábání nebo zbarvování povrchu může vyvolat potřebu lokální nebo celoplošné sanace ochranného filmu. Při sanaci doporučujeme vždy ošetřit celou uzavřenou plochu.

Konvenční ošetřování vrstvtovnými akrylátovými disperzemi se nedoporučuje, neboť tím dojde k porušení protiskluzných vlastností.

7 SKLADOVÁNÍ

Skladovat v chladu a suchu. Neomezená použitelnost při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Keramický prášek.

voc (g/l) 0

ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.

CLP: žádné označení nutné.

Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- (*) Kontaktujte v tomto případě naše technické poradenství.
- Přísadu doporučujeme používat především do matných verzí laku, neboť při lesklých variantách může být více viditelná případná nehomogenost naaplikované směsi. Principiálně je ovšem použití možné do všech optických variant laku.


10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

R11 Antislip Add

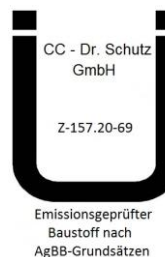

Emissionsgeprüfter
Baustoff nach
AgBB-Grundsätzen



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.